INHOUD

BEKNOPTE HANDLEIDING

PROGRAMMATABEL

HET WASGOED VOORBEREIDEN

EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN

EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN

HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA

EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

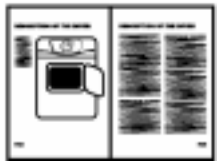

BOEKJE

VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT / AANSLUITINGEN PAGINA 26

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN PAGINA 27

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT PAGINA 28

DE AFVOER AANSLUITEN PAGINA 29

DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR PAGINA 30

HET OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE PAGINA 31

VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT / AANSLUITINGEN

1. **De verpakking verwijderen en controle**

- Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Twijfelt u, gebruik de droogautomaat dan niet. Neem contact op met de Servicedienst of uw plaatselijke leverancier.
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want het zou een bron van gevaren kunnen vormen.

2. Elektrische Aansluitingen

- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en actuele standaardveiligheidsvoorschriften.
- De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij.
- Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan de achterzijde van de droogautomaat.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortkomt uit veronachtzaming van deze instructies.
- De droogautomaat dient te worden geaard zoals door de wet voorgeschreven.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit het stopcontact te trekken.
- Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice.
- De vervanging van de hoofdkabel dient alleen te worden uitgevoerd door de Servicedienst.
- Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of moet het mogelijk zijn de meerpolige aansluiting af te koppelen via een schakelaar.

3. Installatie

- Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar deze kan lijden onder extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, temperaturen rond het vriespunt (of boven 35°C).
- Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel.
- Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.

Stabiliteit:

Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij waterpas worden gezet met behulp van de twee stelpootjes en moet de horizontale stand worden gecontroleerd met een waterpas.

Inbouwen van de droogautomaat

- Vanwege de veiligheid mag het werkblad niet worden verwijderd.
- Sluit de droogautomaat aan op een extern ventilatiesysteem, om te voorkomen dat de stoom uw meubels in de loop der jaren beschadigt.

Opbouwpakket

Uw droogautomaat kan op uw frontlader-wasmachine geplaatst worden. Het type stapelset is vermeld in de Gebruiksaanwijzing van uw wasmachine, of neem contact op met uw dealer of de Klantenservice.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte: 600 mm
Hoogte: 850 mm
Diepte: 560 mm

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

1. **Verpakking**

   De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het ♺ kringloopsymbool.

2. **Tips voor het besparen van energie**

- Droog altijd een volledige lading: afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd.
- Gebruik bij voorkeur de maximaal toegestane centrifugeersnelheid van uw wasmachine, aangezien het mechanisch afvoeren van water minder energie kost.
- Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
- Maak het pluisfilter schoon na **elke** droogcyclus.
- Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen 15° C en 20° C. Zorg voor ventilatie in het vertrek, als de temperatuur hoger is.
- Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen.
- Selecteer de optie *Delicaat* alleen bij kleine ladingen.
- Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld: droog *strijkdroge* en *kastdroge* ladingen samen. Start met de instelling *strijkdroog* programma/droogtijd, verwijder de was die gestreken moet worden aan het einde van de droogcyclus en droog de rest van de lading op de instelling *kastdroog*.

3. **De verpakking en oude apparaten als afval verwerken.**
   De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare materialen. De droogautomaat dient verwijderd te worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking.

- Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij geen stroomtoevoer kan krijgen.

4. **Kinderbeveiliging:**
   Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.

5. **Algemene adviezen:**

- Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het gebruik altijd op "0". Dit voorkomt dat de droogautomaat per ongeluk kan worden aangezet.
- Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan uit het stopcontact te halen.
- Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen.

Maak het pluisfilter aan het einde van elke droogcyclus schoon:

1. Open de deur.
2. Trek het filter naar boven.
3. Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of uw vingers.

- Druk het filter weer stevig in zijn plaats.
- Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met behulp van een vochtige doek.
- Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel.
- Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici.

EC Verklaring van overeenstemming

- Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
  - 73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn
  - 89/336/EEG EMC-richtlijn
  - 93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering.

  CE

- De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor de beschreven doeleinden.

BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

A. Werkblad
B. Contactpin
C. Deur
Als u de deur wilt openen: trekt u aan de hendel
Als u de deur wilt sluiten: drukt u deze licht aan totdat hij sluit.
D. Filter

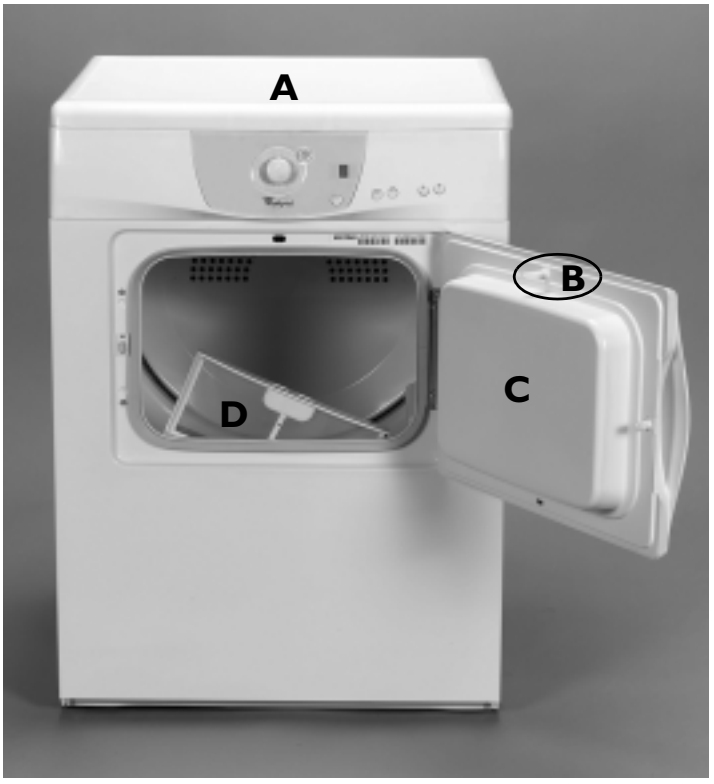

Geheugensteuntje - Onderhoud en reiniging

Maak het pluisfilter aan het einde van elke droogcyclus schoon:
Open de deur.
Trek het filter naar boven.
Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of uw vingers.

DE AFVOER AANSLUITEN

Normaal worden de slang en adapter niet bijgeleverd; u dient de accessoire-set AMH 577 te gebruiken, die verkrijgbaar is bij uw dealer of bij onze Klantenservice.

De ontluchtingsslang installeren

A. Leg een doek of het verpakkingsmateriaal aan de rechterkant naast de droogautomaat.

B. Plaats de droogautomaat op zijn rechterkant (gezien vanaf de voorkant) op een doek of het verpakkingsmateriaal.

C. Duw de adapter in de slang (zie afbeelding). Bevestig de adapter van de ontluchttingsslang op de aansluiting onder de droogautomaat, en vergrendel hem door middel van de aanwezige lipjes.

Ontluchting naar buiten

- Leid de ontluchtingsslang zonder te knikken naar buiten (binnendiameter 10 centimeter, maximale lengte tussen twee bochten 3 meter).
- Zorg ervoor dat de ontluchtingsslang niet doorhangt wanneer u de droogautomaat op een wasmachine plaatst. Deze dient alleen horizontaal of opwaarts geleid te worden.
- Verbind deze niet met ventilatiesystemen die beschermd worden door vliegennetten. Deze kunnen verstopt raken en voor slechte werking van de droogautomaat zorgen.
- Sluit de ontluchtingsslang niet op een rookkanaal of een mechanische luchtverversingsleiding aan
- Sluit de ontluchtingsslang niet op het verwarmingssysteem aan. Verbind de slang alleen met ventilatiesystemen die tegen vocht beveiligd zijn.
- Zorg voor voldoende ventilatie om terugstroom van gassen van apparaten die op brandstof werken (inclusief open vuren) in de kamer te vermijden.

Werking van de droogautomaat zonder ontluchtingsslang

- Gebruik de droogautomaat alleen in een grote, goed geventileerde ruimte.
- Houd de ruimte vrij van stof en pluis.

Een minimale afstand van 10 centimeter tussen de achterzijde van het apparaat en de muur dient in acht genomen te worden.

Droger dichtbij de muur geplaatst; ontluchting naar links of rechts
Plaats de droger door gebruik te maken van de tweerichtingskit AMH 869, die verkrijgbaar is bij uw dealer.

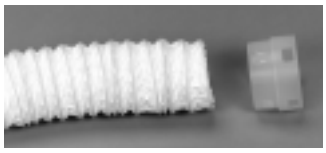

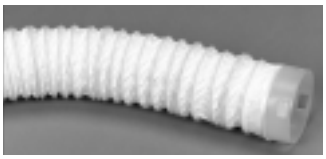

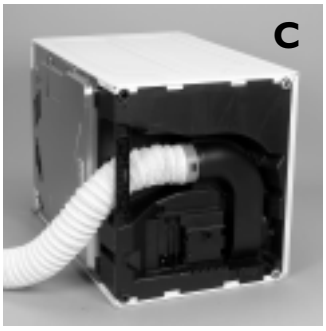

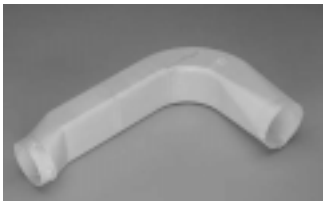

DE OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR

De omkeerbaarheid van de deur

A. Haal de stekker uit het stopcontact.

B. Open de deur.

C. Draai de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde) 90° met behulp van een sleutel en verwijder deze.

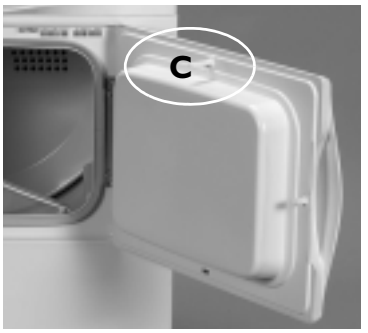

D. Verwijder de twee scharnierschroeven van de deur en daarna de deur zelf.

E. Maak de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los.

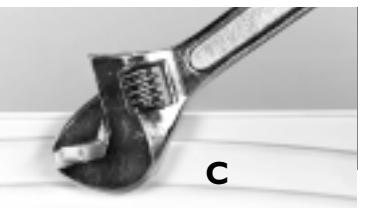

F. De deurvergrendeling verwijderen: druk met een schroevendraaier de kleine spant in de bovenste opening naar beneden en haal de deurvergrendeling eruit door deze naar u toe te trekken.

G. Draai de deur om:

H. Maak de deur vast aan de gewenste kant met behulp van de twee schroeven.

I. Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de tegenoverliggende kant en vergrendel deze stevig.

J. Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem aan.

K. Vervang de contactpin aan de binnenkant van de deur (bovenzijde).

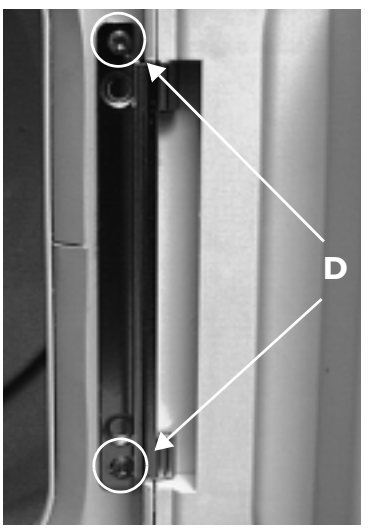

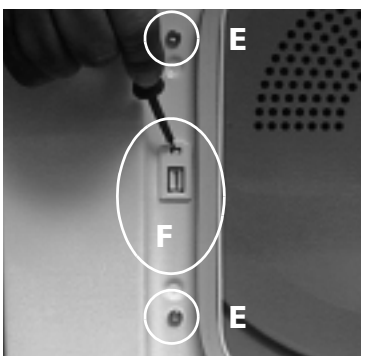

HET OPSPOREN VAN STORINGEN / KLANTENSERVICE

Het opsporen van storingen

Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de Servicedienst:

Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg:

- Is het juiste programma geselecteerd?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (centrifugeersnelheid minder dan 800 rpm)?
- Is het pluisfilter vuil (indicatielampje filter brandt)?
- Branden de lampjes “EINDE” en “Anti-kreuk”? - De droogcyclus is geëindigd en het wasgoed kan eruit gehaald worden.

De droogautomaat werkt niet:

(druk na stroomuitval en/of onderbreking in de stroomtoevoer altijd op de Starttoets).

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgeslagen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is het programma geselecteerd?
- Is de functie Startselectie geselecteerd?
- Is de **Start**/**Pauze**-toets ingedrukt?

Indicatielampje pluisfilter brandt:

- Is het pluisfilter schoon?
- Is de afvoerslang verstopt?

Klantenservice

Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt, nadat u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te schakelen en onze Servicedienst te bellen (zie de garantie).

Vermeld:

- de aard van de storing.
- het type droogautomaat en het model.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.
- Uw volledige adres en telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000